PX-675F PX-605F



準備ガイド ープリンターを使えるようにしましょうー

1 箱の中身を確認する 不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本体
- セットアップ用インクカートリッジ (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)
- 真空パックで品質を保持しています。本体にセットする直前 まで開封しないでください。
- 電源コード
- 干ジュラーケーブル(6 極 2 芯タイプ)ファクス用

- ソフトウェアディスク
- 操作ガイド(冊子)
- セットアップで困ったときは(シート)
- インク・用紙ガイド(冊子)
- 保証書
- 周波数の注意ステッカー


2 保護材を取り外す

保護テープや保護材を全て取り外します(保護材の形状や個数、貼付場所などは 予告なく変更されることがあります)。

♠注意

スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

3 電源に接続して設置する

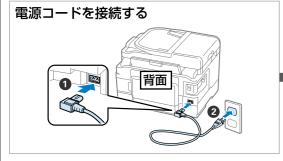

⚠警告

AC100V以外の電源は使用しないでください。

- 直射日光の当たる場所や冷暖房器具の近くに は置かないでください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 静電気の発生しやすい場所では、静電気防止 マットなどを使用してください。

電源を入れる ② □(京売形式 ・年月日 ・月日平 ・日月年 ・日月年

上の画面が表示されないときは電源ケーブルの接続を確認してから電源を入れ直してください。


セットアップ(開梱〜接続〜設定)作業を代行する「おたすけサービス」(有償)を提供しています。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。< http://www.epson.jp/support/houmon/ >

4 日時を設定する

【▲】【▼】で日付表示形式



テンキー(数字キー)で日

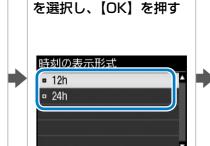

【▲】【▼】で時刻表示形式

テンキー(数字キー)で 時刻を設定(12h 表示は [AM]か[PM]を選択)し、 [OK]を押す 時刻設定 12h 00:00 AM

OK 終了

5 インクカートリッジをセットする

必ず付属のセットアップ用インクカートリッジを使ってく ださい。


注意や手を挟んで、

スキャナーユニットの開閉の際は、スキャナーユニットと本体との接合部(継ぎ目)に手を近付けないでください。指や手を挟んで、けがをするおそれがあります。

OK 次へ






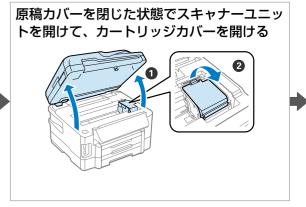

[押]の部分を「カチッ」と音がするまで押す ブラゼンター

インクカートリッジをまっすぐ挿入し、

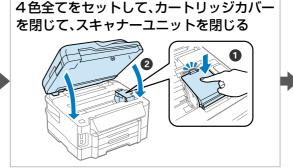

初期充填が終了し、ホーム画面に戻るまで待つ 初期充填が始まらないとき

は、カートリッジをセット し直してください。 充填中は、電源を切ったり、 カバーなどを開けたりしないでください。

- 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2 回目以降のカートリッジで算出しています。

充填が正常に終了し、きれいに印刷できる状態になったかどうかは、ノズルチェック機能で確認できます。 ☑ 『操作ガイド』(冊子)-「メンテナンス」-「ノズルチェックとヘッドクリーニング」

裏面に続く



©2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2012 年 6 月発行 Printed in XXXXXX

6 ファクスとして利用する場合は電話回線を接続する 以下は接続例です。電話回線の状況、地域などの条件によって接続できないことがあるため、必ず、接続機器のマニュ アルを参照してください。本製品が対応している回線は『操作ガイド』(冊子)-「製品仕様」で確認してください。 付属のモジュラーケーブルを電話回線に接続する 外付電話機を接続する場合のみ、 ファクス付き電話機を EXT. ポートのキャップを取り外す LINE 外付電話機として使用 する場合は、ファクス 付き電話機のファクス 幾能を OFF にする ADSL 回線または ISDN 回線に接続する 一般回線に接続する 光回線に接続する 光回線 -ADSL: ADSL モデム IP 電話対応ブロード ISDN: ターミナルアダプタ バンドルーター 電話回線 電話回線

LINE

EXT.

TEL1 に差し込む


LINE

EXT.

お使いの前に、『操作ガイド』(冊子)-「ファクスの準備」を確認してください。

光回線終端

LINE

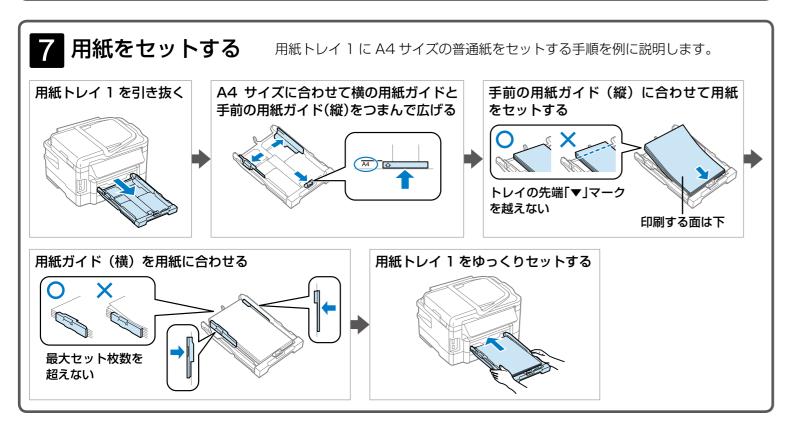


プリンターだけで使うときは、以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。 パソコンと接続して使うときは、引き続き「パソコンと接続して使うには」(右ページ)に進んでください。

パソコンと接続して使うには

最新の OS 対応状況はエプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

1 パソコンとの接続方法を決める(接続先選択)

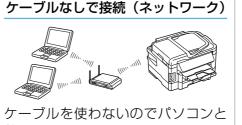

離して設置できます。

アクセスポイントなどのネットワーク 環境が必要です。

トワーク環境で使用できます。

電波の影響を受けない安定したネッ

市販の LAN ケーブルを用意してくだ

LAN ケーブルで接続(ネットワーク) USB ケーブルで接続



接続するパソコンが1台の場合は この方法が一番簡単です。

市販の USB ケーブルを用意してくだ

終了

[A] 無線 LAN 接続

[B] 有線 LAN 接続

[C] USB接続

スマートフォンやタブレット端末からの接続方法は、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。 ソフトウェアディスクを使ってインストールしない場合は、エプソンのホームページから入手してください。 < http://www.epson.jp/support/ > - 「製品マニュアルダウンロード」

2 ソフトウェアをインストールして、パソコンと接続する

ソフトウェアディスク をセットする



- Windows 7, Windows Vista で「自 動 再 生」 画面が表示されたら [InstallNavi.exe の実行] をクリックしてください。 続く「ユーザーアカウン ト制御」画面では作業を 続行します。
- Mac OS X は 🚨 をダブ ルクリックします。

画面の指示に従って進める

■インストールメニュー画面

< Windows の場合>

<Mac OS X の場合>



■接続先選択画面(手順 1 の接続方法)



?わからないことが あったら

接続終了のメッセージが表

示されたら、プリンターの

準備は終了です。

- 『セットアップで困ったと きは』(別紙)や、『ネット ワークガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。
- ネットワークガイドは、イ ンストールの途中で、デス クトップにアイコンが表示 されたら開けます。
- Webサービスをご利用にな る方は、『Epson Connect ガイド』(電子マニュアル) をご覧ください。

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(冊子)をご覧ください。